

POT.
TONE 2



POT.
TONE 1






POT.
VOLUME



PUSH
PULL
(opcional)



CHAVE SELETORA
5 POSIÇÕES

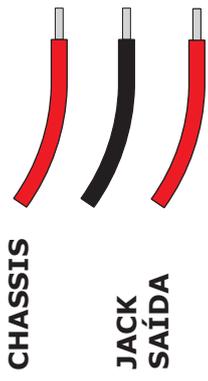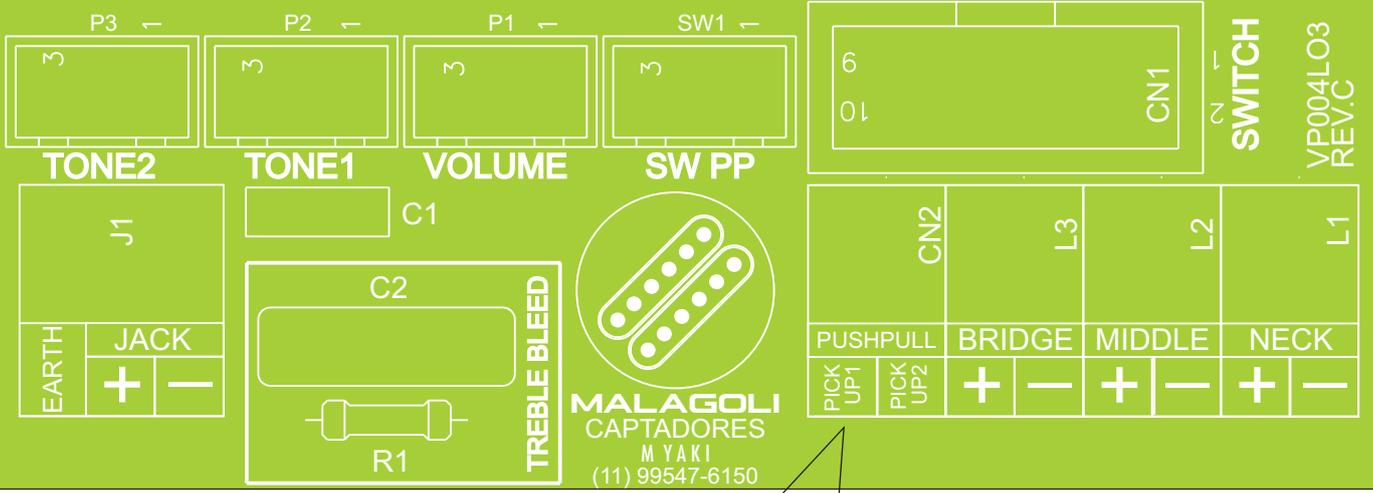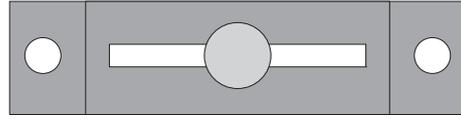

LIGAR NO PUSH1
OU PUSH2.
PUSH1 E PUSH2 SÃO
REVERSOS.
QUANDO UM ESTÁ
LIGADO O OUTRO
ESTÁ DESLIGADO.

